

センサーマスク取扱説明書

本説明書ではセンサーマスク（センサーユニット呼吸カバー）の注意事項および、取扱方法について説明します。

東海電子製センサーユニット（ALC-HU-200）にご使用できます。



はじめにお読みください



●注意事項

- 高温高湿、直射日光が当たる環境での保存は避けてください
変形する場合があります
- 気温が0度以下の環境では衝撃を避けてください
衝撃で割れる場合があります
※カバーの温度が上がれば強度は戻ります
- センサーユニットに設置時、ヒータースタンドのヒーター部分に接触させないでください
熱で変形する場合があります
- 有効性確認をする際は、カバーを外して実施することを推奨いたします。
- アルコール検知時はカバーを外して、センサーユニット内のアルコール成分を揮発させてから設置してください
- センサーマスク内側に結露が酷い場合は拭き取って乾燥させてください

センサーマスクの設置方法

センサーマスクをセンサーユニットに被せてください。

※設置した状態でヒーター（画像の赤枠部分）に接触させないでください

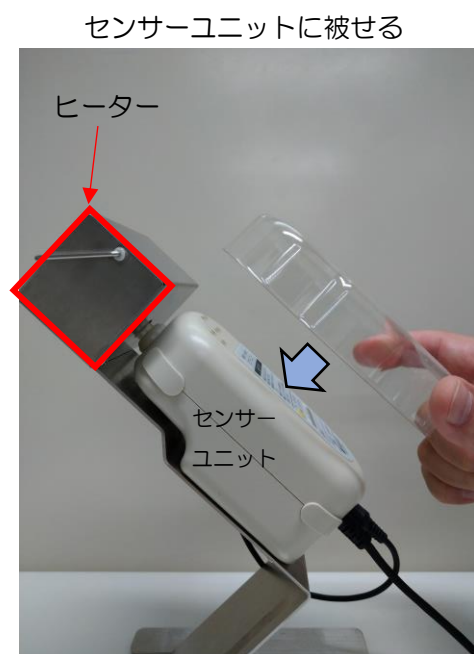

メンテナンス方法

ペットボトルと同様の素材で製造されています。
水や洗剤での洗浄が可能です。
除菌・消毒については下記資料を参照してください。

東海電子製 アルコール検知器 除菌・消毒ガイド

https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/topics/file/526_20200427174445_topic_file.pdf

※消毒にアルコール(アルコール濃度 20%以下を推奨)を使用した場合、
アルコール成分を揮発させてから設置してください
※高濃度のアルコールで消毒をおこなった場合、変色・破損する可能性があります
※水分が乾燥してからセンサーユニットへ設置してください
※有機溶剤の使用は避けてください

仕様

重さ：7.5グラム

素材：ポリエチレンテレフタレート (PET)

サイズ (折り曲げ部含まず)：全長 123.4mm×全幅 78.6mm×全高 25mm

厚さ：0.5mm

製品に関するお問い合わせ

東海電子株式会社 コンタクトセンター	
	0120-609-100
フリーコール	<small>※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。</small>
FAX	042-526-0906
E-Mail	support-alc@tokai-denshi.co.jp

コンタクトセンター

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13
オリンピック第3ビル 203号室

TEL：0120-609-100

FAX：042-526-0906

support-alc@tokai-denshi.co.jp



東海電子株式会社

本社 〒419-0201 静岡県富士市厚原 247-15
<http://www.tokai-denshi.co.jp>

Printed in Japan 202109(01)